

## ○ タンクプロテクター取り付け説明書 ○

- 1) タンクプロテクター裏面に、同梱の両面テープを、写真①の様に貼って下さい。

注) 実際に貼るテープの数は、  
各車種プロテクターの大きさによって、  
お客様でお好みに調整して下さい。

①




- 2) ガソリントankのプロテクターを張る部分の、  
ゴミ、ホコリ、汚れ、ワックス、油分等を、  
除去し、しっかりと脱脂してください。

- 3) 両面テープの剥離紙を剥がさずに、  
ガソリントankにあてがって(写真②)  
形状が一番沿う位置を探ります。

- 4) マスキングテープかセロテープ等で、  
仮固定し、写真の様にポイントを付けます。

②

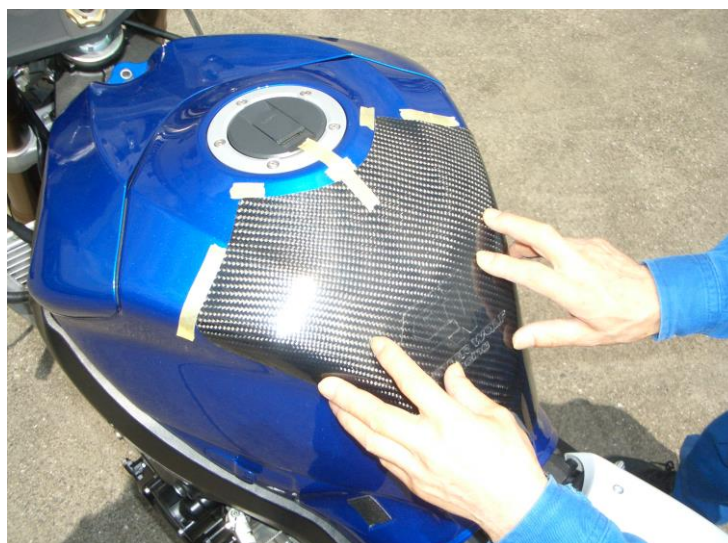

- 5) プロテクターを一旦外し、剥離紙を剥がして、  
先ほどのポイントに合わせ、  
ずれないように慎重に貼り付けて下さい。

注) カーボン、FRP製品にありがちな、歪み、変形によって、  
暫くしてから浮いてくる事があります。

両面テープは強力タイプを使っていますが、完全にテープが密着するまで(目安として2、3日間)、  
定期的にプロテクターをタンクに押し付けて下さい。

それでも浮いてくる場合は、正規の位置からずれて貼り付けている可能性がありますので、  
貼り直してください。(テープはホームセンター等でお買い求めいただくか、弊社でも別途、  
購入できます。1シート(10個つづり) ¥210ー)

注) 寒い時期、タンクが冷たいと、両面テープの接着力が極端に下がりますので、ドライヤー、  
ヒーター等で、タンクを暖めてから装着されることをお勧めします。

クレバーウルフ・レーシング

仕様、価格は予告無く変更する場合があります。